

Heat Wrap Smart

MANUAL DE INSTRUCCIONES

*Solución flexible y portátil para
tratamientos de calor en madera*



SAMITECH

Gracias por adquirir Samitech Heat Wrap Smart, la solución física contra xilófagos en madera.

Samitech ha revolucionado el sector de control de plagas con su tecnología de calor por ondas infrarrojas, que penetran en los objetos y exterminan a los insectos por deshidratación.

Heat Wrap Smart es efectivo contra cualquier tipo de insecto xilófago como termitas o carcoma, y también chinches, ácaros, hongos, polillas, gusanos...

Por favor, lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo, prestando especial atención a las instrucciones de seguridad.

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	2
Tecnología de calor por infrarrojos	2
Componentes	3
MODO DE OPERACIÓN	4
Montaje	4
Ejemplos de colocación	5
Conexiones	6
Indicadores de estado en la unidad de control	7
Interfaz de usuario	8
Comprobaciones necesarias previas al tratamiento	13
Duraciones estimadas de tratamientos	14
Precauciones durante el tratamiento	15
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	15
CERTIFICADOS DE GARANTÍA	18
FICHA TÉCNICA	22


DESCRIPCIÓN DEL DEL PRODUCTO

Tecnología de calor por infrarrojos


Heat Wrap Smart utiliza el mismo principio de calentamiento que los rayos del Sol, las ondas infrarrojas lejanas. Esta energía es 100% segura y mucho más eficiente que el calor tradicional por convección al no ser necesario calentar el volumen total de aire alrededor de los objetos a tratar.

Los paneles calefactores con tecnología exclusiva de calor de Samitech, irradian estas ondas infrarrojas lejanas que penetran profundamente en los objetos, atacando directamente y degradando a las moléculas de proteína de los insectos hasta exterminarlos.


Los tratamientos de calor Samitech son 100% físicos, no utilizan químicos, asegurando la conservación y preservación del estado de los objetos, sin llegar a causar daños.

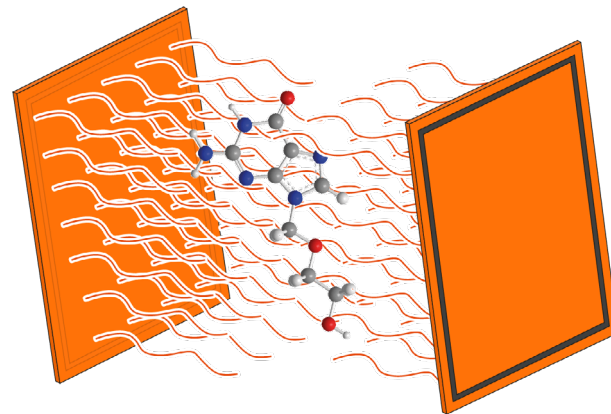


Componentes

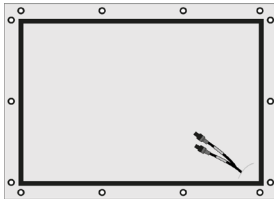


Panel calefactor (x6)

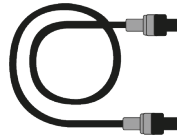


Cable de datos (x6)

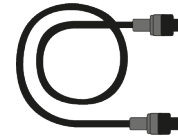

Cable de potencia (x6)

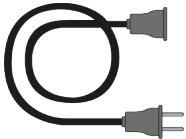

Cable de alimentación

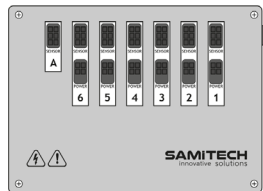

Unidad de control



Tablet con interfaz de usuario



Sensores de temperatura


MODO DE OPERACIÓN

A continuación se describen los pasos para preparar el producto antes de realizar un tratamiento de calor.

Montaje

Los paneles calefactores suministrados con el equipo disponen de dos sistemas de fijación que permiten una versatilidad total para adaptarse a los objetos o superficies a tratar.


1. Tiras de velcro: Cada panel presenta una tira de velcro a lo largo de todo su perímetro. Estas tiras, permiten adherir el panel sobre

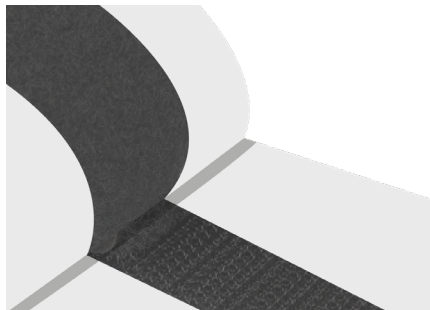


si mismo para enrollarse sobre objetos como vigas o columnas, y permite también adherir un panel a otros paneles formando un mosaico que cubra mayor superficie, por ejemplo para suelos, techos y paredes.

2. Ojales: Los paneles calefactores incorporan varios ojales metálicos ubicados a lo largo de todo su perímetro exterior. Estos ojales sirven para fijar los paneles utilizando grapas, clavos, tornillos, cuerda o bridas de plástico.


No importa la forma ni el tamaño de la superficie u objeto a tratar. Disponga y combine uno o varios paneles para adaptar el conjunto según cada necesidad.

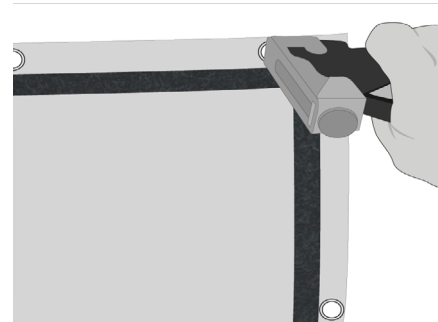


Ejemplos de colocación

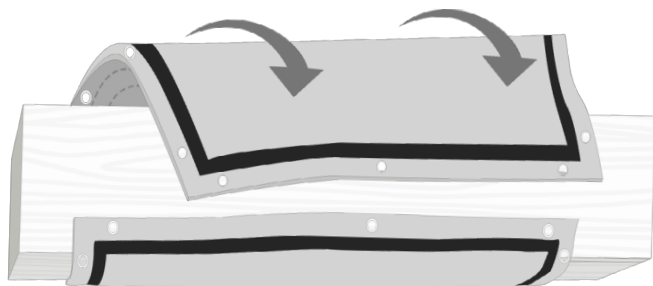

Enrolle el panel calefactor sobre una viga o columna usando las tiras de velcro.

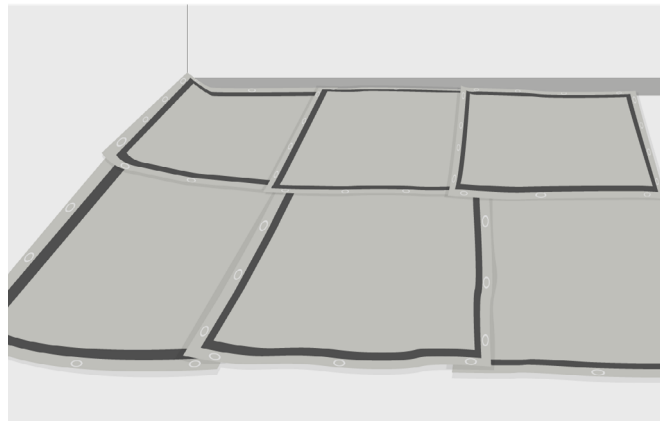

Puede tratar superficies grandes creando un mosaico de paneles adheridos entre sí con las tiras de velcro.

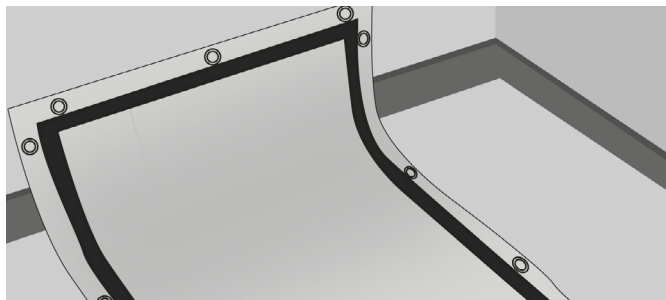

Puede cubrir también el zócalo o rodapié al tratar cualquier suelo o pared.

Si la superficie es mayor que el área que cubren todos los paneles, haga un barrido de tratamientos sucesivos desplazando el conjunto en una sola dirección.


Conexiones

Es el momento de realizar las conexiones en la unidad de control.


Conecte por parejas el cable de datos y el cable de potencia que vienen de cada panel a las salidas numeradas de la unidad de control. Preste mucha atención en el conexionado.

Es muy importante que los dos cables de un panel calefactor estén conectados en el mismo número de salida de la unidad de control. La elección del número de salida a cada panel es indiferente.


Conecte también el cable de los sensores de ambiente a la salida "A" de la unidad de control.

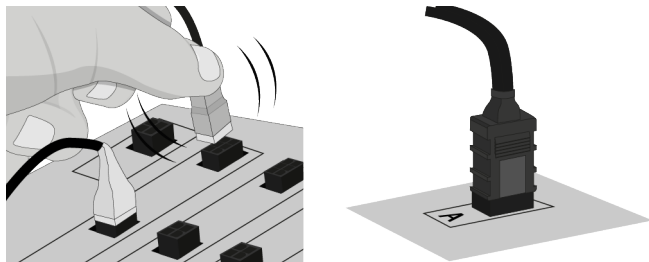

Finalmente, conecte el cable de alimentación a la unidad de control y a la toma de corriente eléctrica.

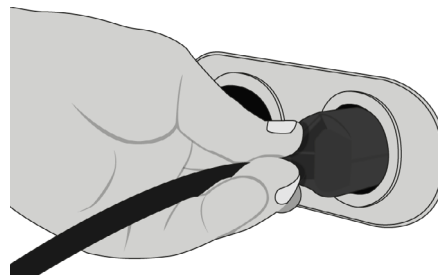

Encienda la unidad de control colocando el interruptor en la posición "I".

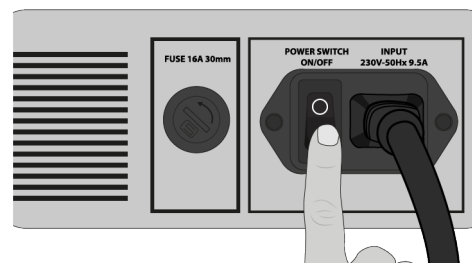

Compruebe las condiciones de seguridad tanto de la instalación eléctrica como del equipo en todo momento.


Indicadores de estado en la unidad de control

La unidad de control incorpora unos indicadores LED de colores que muestran el estado del equipo.

- Power On: Este indicador permanecerá iluminado en verde mientras la unidad de control esté encendida.

- Heater 1 a 6: Estos indicadores muestran el estado de alimentación individual de cada panel calefactor. La luz roja indica que el panel está recibiendo potencia en ese momento.

- Warning: Este indicador de color naranja muestra cualquier problema en los paneles calefactores. La luz parpadea indicando el número de salida que presenta el problema de acuerdo a la siguiente tabla.

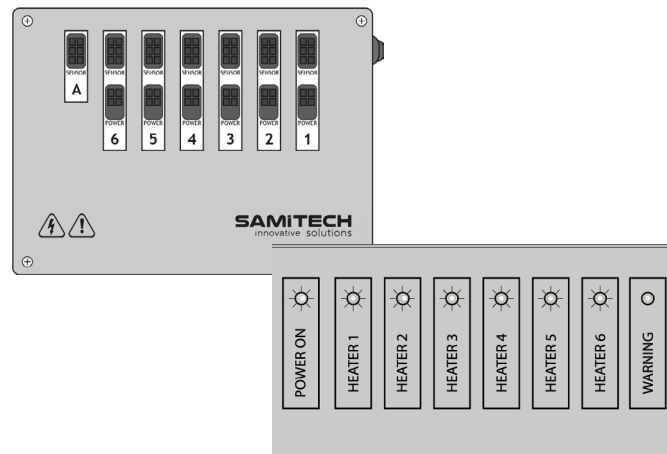

INDICADOR	NÚMERO DE PARPADEOS	1	2	3	4	5	6	7
WARNING	NÚMERO DE SALIDA	1	2	3	4	5	6	A

En caso de detección de errores, apague la unidad de control y compruebe las conexiones del cableado del panel indicado. Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico para reparar su equipo.

Interfaz de usuario

Si el producto que ha adquirido no incorpora una tablet o si desea gestionar los tratamientos desde cualquier otro dispositivo Android, puede descargar la aplicación gratuitamente desde el servicio Google Play.



La interfaz de usuario permite gestionar y monitorizar los tratamientos de calor en tiempo real de forma cómoda e intuitiva.

El operario puede establecer la temperatura del tratamiento y la duración del mismo, así como monitorizar lo que sucede dentro de la burbuja en todo momento.

El software contiene un formulario de comprobaciones tanto para el cliente como para el técnico, que asegura que el tratamiento se realizará con todas las garantías de seguridad.

Pueden tomarse fotografías a los objetos antes y después del tratamiento como prueba del estado de los mismos y de que no han sufrido daños al ser tratados.

Una vez terminado el tratamiento, el sistema puede generar un informe que incluye todos los parámetros del tratamiento, así como las fotografías tomadas de los objetos, estimación y coste de la energía.





Este informe en formato PDF, puede ser compartido por e-mail con el cliente.

Menú principal: Permite el acceso a todas las funciones de la aplicación.

Nuevo tratamiento: Inicia un nuevo tratamiento utilizando los parámetros indicados en el formulario. El técnico puede seleccionar la temperatura y duración del tratamiento adaptado a los objetos que van a ser tratados. Los datos indicados en este formulario constarán en el informe del tratamiento.

Aviso de seguridad y comprobaciones previas al inicio del tratamiento: El cliente debe leer y confirmar que ha leído y entendido los avisos y recomendaciones de seguridad.

Declaración y verificaciones del técnico: Comprobaciones de obligado cumplimiento por el técnico. El técnico debe validar cada elemento de la lista e indicar sus observaciones. Al firmar con su nombre, el técnico confirma que ha seguido todas las instrucciones de seguridad y recomendaciones, por tanto es seguro iniciar el tratamiento.

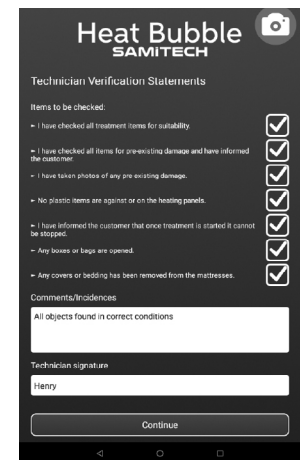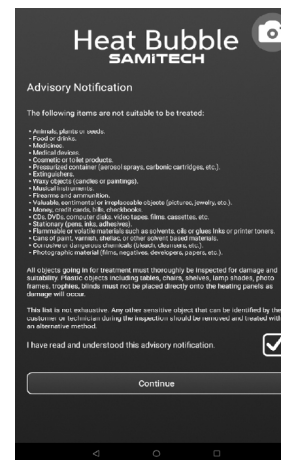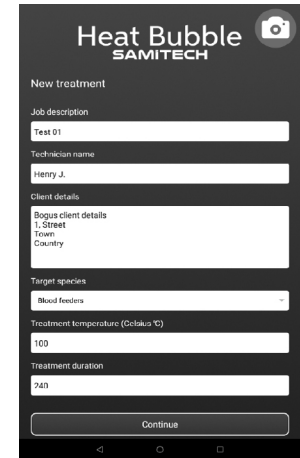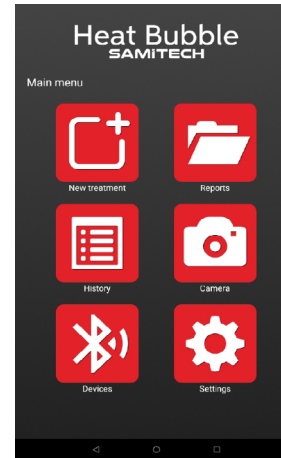





Estado del tratamiento: Esta pantalla muestra las condiciones en el interior de la burbuja en tiempo real durante toda la duración del tratamiento.


Generación del informe PDF: El técnico puede seleccionar las fotografías que ha tomado antes y después del tratamiento y sus comentarios finales para que consten en el informe final del tratamiento. El informe generado puede ser compartido por email u otros medios en función de las conexiones y aplicaciones disponibles en el dispositivo.

Historial: Muestra un listado de los últimos tratamientos realizados.

Informes: Permite visualizar los informes generados en el dispositivo y compartirlos.

Configuración: Se trata de las opciones de configuración de la aplicación, personalización del informe con logotipo y detalles de la empresa de control de plagas, y selección de unidades y costes de la energía eléctrica.

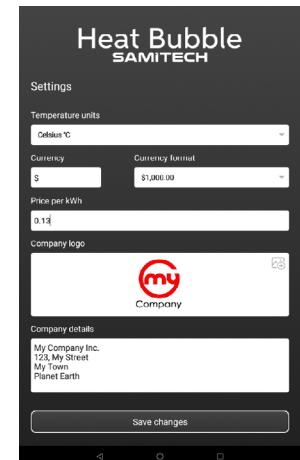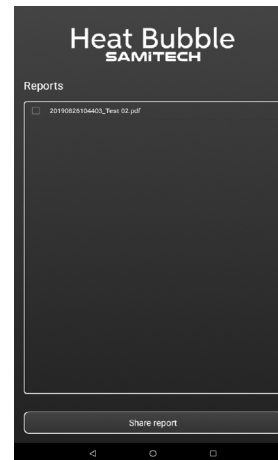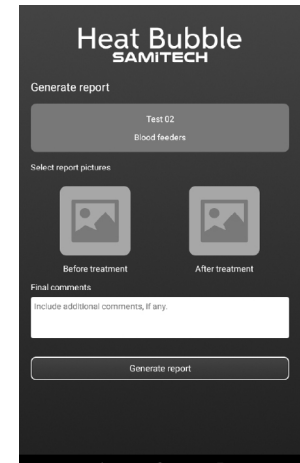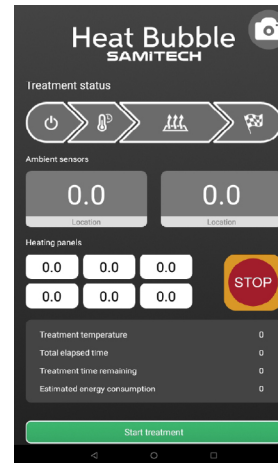

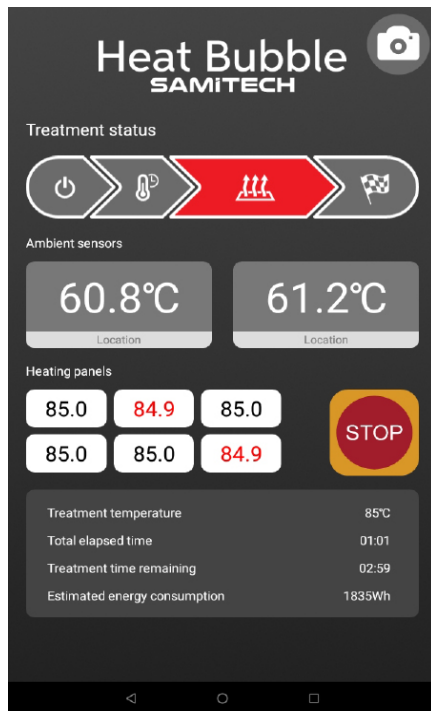

Detalle de la pantalla de estado del tratamiento

Los tratamientos se dividen en cuatro etapas:

1. Iniciando: etapa en la que se envía la orden de inicio a la unidad de control y se ejecuta el auto diagnóstico de funcionamiento del equipo.
2. Calentando: comprende el tiempo necesario para alcanzar la temperatura necesaria para comenzar el tratamiento de calor.
3. Tratamiento: es el tratamiento propiamente dicho, en que se mantiene la temperatura necesaria para exterminar a los insectos.
4. Completado: momento en el que se detiene el calentamiento una vez superada la duración seleccionada por el técnico.

Temperaturas de ambiente

Muestran las temperaturas registradas por los dos sensores numerados de ambiente. El usuario puede indicar la ubicación en que han sido colocadas ambas sondas como referencia.

Temperaturas y estado de los paneles calefactores

Se muestran las temperaturas en tiempo real de cada panel calefactor, en rojo los paneles que están recibiendo potencia y en negro los paneles que ya han alcanzado la temperatura objetivo.


Información del tratamiento

Muestra la temperatura de tratamiento, los contadores de tiempo transcurrido y restante de tratamiento y contador de energía consumida estimada.

Nota sobre la duración de la batería

Como para muchos otros dispositivos personales e industriales, el ahorro de energía es imprescindible para extender la vida útil de la batería de nuestro equipo electrónico.

Mantener la pantalla del dispositivo encendida durante todo el tratamiento agotará la batería rápidamente. La solución es tan simple como mantener la pantalla apagada la mayor parte del tiempo y encenderla sólo cuando realmente es necesario.

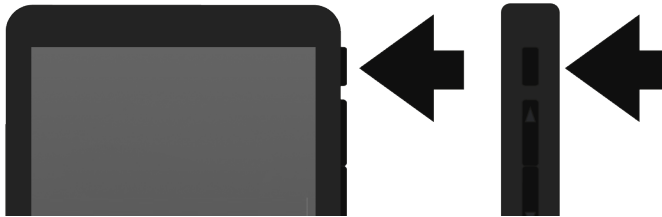

El control del tratamiento continuará ejecutándose en segundo plano aunque la pantalla esté apagada.

Comprobaciones necesarias previas al tratamiento

Inspeccionar minuciosamente y confirmar que todos los objetos son seguros y adecuados para ser tratados.

Revisar los objetos e identificar cualquier daño existente e informar debidamente al cliente. Se recomienda tomar fotografías como prueba de los daños existentes antes del tratamiento.

El cliente debe ser informado sobre cualquier anomalía o daños en los objetos y de que el tratamiento no puede ser detenido una vez iniciado.

Evite el solapamiento al colocar los paneles calefactores dado que podrían alcanzarse temperaturas muy elevadas y producirse daños.

Objetos que no deben ser tratados:

- Animales, plantas o semillas.
- Alimentos y bebidas.
- Medicinas.
- Aparatos electrónicos, médicos y de laboratorio.
- Cosméticos y productos de tocador.
- Envases presurizados (aerosoles, espráis, cartuchos carbónicos, extintores, etc.).
- Objetos céreos (velas, pinturas, etc.).
- Armas de fuego y municiones.
- Objetos valiosos o de especial valor sentimental o irremplazables (fotos, joyas, etc.).
- Documentos, dinero, medios de pago, recibos, etc.
- Soportes y dispositivos de almacenamiento magnéticos, ópticos, sólidos y mecánicos (discos duros, ópticos, SSD, memorias USB, cintas de video, casetes, etc.).
- Instrumentos musicales.
- Objetos de papelería (cuadernos, bolígrafos, plumas, adhesivos, etc.).
- Materiales inflamables, combustibles o inflamables (disolventes, aceites,

- pegamentos, pinturas, lacas, barnices, etc.).
- Tintas de impresora o tóner.
- Material fotográfico (películas, negativos, reveladores, papel, etc.).
- Productos químicos corrosivos o peligrosos (lejías, limpiadores, etc.).
- Objetos de plástico como mesas, sillas, estanterías, pantallas de lámparas, marcos de fotos, trofeos, persianas, etc.
- Cualquier tipo de objeto que pueda dañarse o deteriorarse por el calor.

Si están infestados, y esos objetos no son adecuados para el tratamiento por calor, deberá emplearse un método alternativo conveniente para tratarlos antes de devolverlos a su lugar.

Esta lista de objetos no es exhaustiva. Todos los objetos que van a ser tratados deben ser inspeccionados minuciosamente para confirmar que son adecuados para ser tratados por calor. Cualquier otro objeto sensible que pueda ser identificado por el operario o el cliente durante la inspección, deberá ser retirado.

En caso de dudas con algún objeto, no lo trate.

Los objetos retirados deben ser inspeccionados visualmente en cuanto a evidencias de infestación.

Duraciones estimadas de tratamientos

Cada tratamiento de calor en madera es diferente. Los parámetros para realizar el tratamiento tendrán que adaptarse al objeto tratado, a las características de la madera (densidad, espesor y humedad) y al tipo de plaga que queremos atacar.

Recuerde que los huevos de los insectos se encuentran en las capas más profundas del interior de la madera, sin embargo, las larvas

buscan alimentarse hacia las capas externas o interior de la corteza de la madera. Por tanto, la duración del tratamiento será normalmente menor cuando se combaten las larvas que cuando queremos combatir los huevos.

A continuación, se indican las duraciones de tratamiento habituales en función del tipo de madera a tratar, tomando como referencia la temperatura de tratamiento de 100°C (212°F).

Vigas y columnas				
	Madera de baja densidad		Madera de alta densidad	
Grosor	Humedad baja (2-6%)	Humedad alta (8-15%)	Humedad baja (2-6%)	Humedad alta (8-15%)
5cm / 1.9in	60 mins	60 mins	60 mins	60 mins
10cm / 3.9in	80 mins	100 mins	100 mins	120 mins
20cm / 7.8in	160 mins	180 mins	180 mins	200 mins
30cm / 11.8in	260 mins	280 mins	290 mins	300 mins
40cm / 15.7	300 mins	330 mins	330 mins	350 mins

Suelos, pavimentos y parquets		
Grosor	Madera de baja densidad	Madera de alta densidad
Hasta 10cm / 3.9in	120 mins	180 mins
Más de 10cm / 3.9in	160 mins	200 mins

Precauciones durante el tratamiento

No acceda, ni abra, ni manipule los paneles calefactores o los objetos en ningún momento durante el tratamiento.

No interrumpa el suministro eléctrico durante el tratamiento. Si se produjera un corte en el suministro eléctrico, deberá repetir el tratamiento completo nuevamente.

Si necesita abortar el tratamiento, pulse nuevamente el botón rojo. El tratamiento se detendrá.

Al finalizar el tratamiento, espere por precaución al menos 10 minutos antes de retirar los paneles calefactores para que se disipe el calor.

El calor generado puede producir condensación, por tanto, los objetos tratados podrían encontrarse húmedos al finalizar el tratamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar este dispositivo.

El operario debe respetar en todo momento las medidas de seguridad que se detallan a continuación.

El operario asume toda la responsabilidad derivada del uso inadecuado del equipo.

Utilice este dispositivo sólo como se describe en el manual. Cualquier otro uso puede causar un incendio, una explosión, descargas eléctricas, daños en el equipo, daños en objetos o lesiones a personas.

Nunca deje el equipo en funcionamiento sin supervisión.

Advertencias sobre el fuego

No deben tratarse objetos que estén compuestos por materiales combustibles, inflamables o explosivos, ni objetos que al elevar su temperatura puedan llegar a ser combustibles, inflamables o explosivos. Mantenga cualquier material

combustible, inflamable o explosivo lejos del alcance del equipo.

No trate un objeto si desconoce su composición o tiene dudas sobre su comportamiento frente al calor.

No ponga en riesgo en ningún caso la seguridad de los objetos, del equipo y del lugar donde está realizando el tratamiento.

Asegúrese que tiene disponible el equipamiento adecuado de detección y extinción de incendios antes de preparar el tratamiento o utilizar este equipo.

Advertencias sobre seguridad eléctrica

Este dispositivo no está diseñado para su uso en baños, zonas de lavado o recintos similares donde pueda entrar en contacto con agua o humedad elevada. Nunca coloque el equipo en un lugar en el que pudiera llegar a caer o entrar en contacto con agua o cualquier tipo de líquido.

No coloque objetos húmedos o mojados en equipo.

No utilice el equipo al aire libre.

No utilice este dispositivo en lugares donde se usen o almacenen productos inflamables como la gasolina, disolventes, pintura u otros líquidos inflamables.

No inserte ni permita que objetos extraños penetren en la abertura de ventilación de la unidad de control, ya que podría causar una descarga eléctrica o un incendio o dañar la unidad.

No utilice este aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el dispositivo haya funcionado mal, se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste o reparación.

No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. Coloque el cable y el dispositivo lejos de las zonas de paso y donde no se tropiece.

No doble ni apriete el cable y no lo use si el cable está dañado.

Este dispositivo incluye un sistema de protección de sobrecalentamiento que apaga la unidad de calefacción en caso de sobrecalentamiento debido a condiciones anormales. Si esto ocurre, apague el dispositivo, desconéctelo y retire todos los

contenidos del dispositivo. Deje que el dispositivo se enfríe durante unos minutos, vuelva a enchufarlo y reanude el funcionamiento normal.

No intente abrir o reparar el equipo usted mismo. Hacerlo podría causar daños o lesiones personales.

Cuando el tratamiento haya terminado, apague la unidad y desconecte el cable de la toma de corriente.

Espere unos 10-15 minutos antes de retirar los objetos tratados. Nunca tocar los paneles calefactores ni los objetos tratados con la piel desnuda inmediatamente después del tratamiento.

Una vez finalizado el trabajo, limpie las superficies del equipo que han estado en contacto con el suelo o los objetos con un paño seco y empaque cuidadosamente el equipo para mantenerlo en buen estado y transportarlo debidamente.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y personas vulnerables estén presentes.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato. El aparato no debe colocarse debajo de una base de toma de corriente.

Nota: Algunos objetos son particularmente sensibles al calor y podrían dañarse al exponerlos a las temperaturas alcanzadas durante el tratamiento. Para minimizar el riesgo de cualquier daño, estos objetos no deben tratarse y deberán mantenerse apartados durante todo el tiempo que dure el tratamiento.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. Dos años de Garantía por defectos de materiales o fabricación

Sami Technologies Int, S.L., empresa de ingeniería, desarrollo, fabricación y suministradora de equipos y sistemas tecnológicos, con domicilio social en la Parque Empresarial Mapfre - La Garena, c/ Charles Darwin, 6 - C, 28806, Alcalá de Henares, Madrid, concederá 2 años de garantía estándar, establecida por el fabricante de los sistemas Samitech Heat Wrap.

Nada de lo estipulado en la garantía limitada de producto afecta a sus derechos por ley como consumidor.

El cliente queda obligado, por los términos y condiciones especificados en las garantías del fabricante de los productos objeto de la compra, a través de su Distribuidor autorizado local. La garantía, se aplica siempre y cuando el producto sea utilizado bajo las condiciones normales de explotación, determinadas por los fabricantes. Las garantías recogidas en el presente Certificado,

serán prestadas por su distribuidor autorizado. Con sujeción a los términos y condiciones generales expresadas a continuación:

2. Exclusiones y limitaciones de la garantía

a) Los derechos de garantía podrán ser reclamados, durante el periodo en vigencia establecido en cada caso y de forma inmediata a su detección, salvo que se trate de defectos visibles, en cuyo caso, la reclamación deberá efectuarse en el plazo límite de dos meses a contar desde la fecha de suministro, y siempre antes de su instalación / funcionamiento.

b) Estarán exentos de los derechos de garantía aquí establecidos, los daños y fallos de funcionamiento o de servicio de los sistemas Samitech que tengan su origen en:

1. Accidentes, uso negligente, impropio o inadecuado.
2. No respetar las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento, establecidas en el manual de instrucciones correspondiente al modelo objeto de reclamación, y vigente en la fecha de envío.
3. Modificaciones o intentos de reparación no realizados por personal autorizado por el Servicio de Post venta de su Distribuidor autorizado.

4. Acciones de terceras partes o cualesquiera otras razones, distintas a las condiciones normales de funcionamiento de los sistemas Samitech y que sean ajenas al control de su Distribuidor autorizado tales como incendios, inundaciones, terremotos, descargas atmosféricas (tormentas), etc.

5. Daños por sobretensiones, provenientes de la incorrecta toma de alimentación.

6. Transporte y manejo inadecuado.

7. Quedarán exentos de garantía, aquellos sistemas Samitech a los que se les haya manipulado el N° de serie y no pueda comprobarse.

3. Reclamación de los derechos de garantía

Cualquier cliente o usuario de sistemas Samitech, que se considere con razones justificadas para reclamar los derechos de garantía establecidos en el presente documento, deberá proceder de la siguiente forma:

a) Informar de inmediato a la empresa distribuidora autorizada, quién dará aviso escrito de forma simultánea a:

- Departamento de Post-Venta de su empresa

distribuidora autorizada, con copia a info@sami.tech.

- Departamento técnico de su empresa distribuidora autorizada, con copia a info@sami.tech.

Para ello se utilizará el Formulario de Reclamación (Consultar en www.sami.tech), el cual deberá ir debidamente cumplimentado, en especial a lo que el número de serie se refiere, factura de compra, la descripción detallada de la incidencia, y la dirección de envío del material a reparar.

b) Recibirá dicha reclamación la empresa Sami Technologies Int, S.L., el departamento técnico procederá a su análisis, resolviendo su procedencia o no, justificadamente al amparo de lo establecido en el presente documento de garantía limitada, e informando de ello al Departamento de Post-Venta de la empresa distribuidora autorizada territorial y a la persona designada como responsable de la empresa, que fue quien dio parte de la incidencia.

c) La devolución de los sistemas Samitech objeto de reclamación, no podrá realizarse sin la previa autorización por escrito del departamento técnico de la empresa distribuidora autorizada. La devolución debe realizarse en un embalaje adecuado, que garantice las

máximas condiciones de seguridad en el transporte del equipo. Los daños producidos en el transporte, por un embalaje deficiente no serán cubiertos por la garantía.

d) Su empresa distribuidora autorizada. intentará reparar los daños en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde la recepción del material en su almacén. Si este procedimiento no fuese posible, se le comunicaría 5 días antes del plazo mencionado, para indicar el plazo necesario para la reparación.

4. Limitaciones de la responsabilidad

a) Sami Technologies Int, S.L. y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, no serán responsables ante el cliente, ni directa ni indirectamente, de ningún incumplimiento o demora en la aplicación de sus obligaciones de garantía, que pudieran ser originadas por causas de fuerza mayor o cualquier otro incidente imprevisto y ajeno a la voluntad de Samitech.

b) La responsabilidad de Sami Technologies Int., S.L. derivada del presente Certificado de Garantía, estará limitada a las obligaciones expresadas anteriormente y, cuantitativamente, al importe de la factura abonada por el cliente en concepto de compra del equipo objeto

de reclamación, quedando expresamente excluida cualquier responsabilidad por daños indirectos, tales como la pérdida de ingresos o beneficios de explotación, etc.

c) Sami Technologies Int, S.L. únicamente, será responsable por la falta de conformidad del equipo o elemento / componentes (sistema) con las características señaladas en la presente Garantía, cuando sean resultado de una incorrecta instalación / funcionamiento, cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa y haya sido realizada por Samitech o bajo su responsabilidad.

d) Las citadas limitaciones de garantía, serán de aplicación siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales aplicables en cada país, respecto de la responsabilidad por el producto. De darse esta circunstancia de anulación de alguna de las disposiciones anteriores, la nulidad solo afectará a esa disposición en particular, manteniéndose vigentes el resto de las mismas. En concreto, se exceptúan de aplicación cualesquiera disposiciones reflejadas en esta garantía que contravengan lo dispuesto en la Ley 23/2003, de 10 de julio, que transpone al ordenamiento español la Directiva Comunitaria 1999/44/CE y que afecta a

aquellas Regulaciones adquiridas para ser utilizadas en el territorio de la Unión Europea.

e) Queda excluido cualquier otro derecho de garantía que no se encuentre mencionado expresamente en el presente certificado.

5. Entrada en vigor, aplicación y validez del certificado

El presente Certificado de Garantía está vigente desde la fecha de compra y es válido por un periodo de 2 años, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento.

FICHA TÉCNICA

Material del panel calefactor	Tela calefactora Samitech revestida en PVC de alta resistencia	
Dimensiones del panel calefactor	90x60 cm (30,4x23,6 in)	
Área de tratamiento total	2,47 m ²	27,66 ft ²
Área de tratamiento de panel	0,41 m ²	4,41 ft ²
Rango de temperaturas	55°C - 120°C	131°F - 248°F
Alimentación eléctrica	200-250V ~50/60Hz	100-120V ~50/60Hz
Potencia máxima	3600W	1800W

DECLARATION OF CONFORMITY



SAMITECHNOLOGIES INT. S.L.
C/ Charles Darwin, 6 - Nave C
Alcalá de Henares
28806 Madrid
SPAIN

Declare under our sole responsibility that the product:

SAMITECH HEAT WRAP
Pest Control Heating Treatment

Is in compliance with the requirements of the European Directives RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHS 2011/65/EU Annex II.

The conformity has been verified against the following harmonised standards:

EN 301 489-1 V2.2.0 EMC
EN 301 489-17 V3.2.0 EMC
EN 300 328 V2.1.1 RF
EN 62233:2008 + AC:2008 Human Exposure
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A1: 2008 Safety
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 Safety
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + AC:2011 + A2:2013 Safety

All the technical documentation relevant to the product will be held at:

SAMITECHNOLOGIES INT. S.L.
C/ Charles Darwin, 6 - Nave C
Alcalá de Henares
28806 Madrid
SPAIN

Alcalá de Henares, February the 1st, 2018.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'D' followed by a smaller 'B' and a horizontal line.

David Bibi
CEO

SAMITECH

Sami Technologies Int S.L.
C/ Charles Darwin, 6 - Nave C
Alcalá de Henares
28806 Madrid
SPAIN
Tel: +34 918307200
www.sami.tech

Samitech Heat Wrap Smart
Manual de instrucciones
Última revisión: 02/2020